

TIEMME

SERVOCOMANDO Elektrotermický aktuátor

Art. 9567T



Servocomando elettrotermico per collettori.
Disponibile con alimentazione 230V o 24V con o senza contatto ausiliario.

Elektrotermický aktuátor k rozdělovačům.
Dodává se s napájením 230V nebo 24V s pomocnými kontakty nebo bez nich.


Elektrotermické aktuátory Tiemme se používají převážně u systémů podlahového vytápění pro ovládání termostatických prvků na distribučních rozdělovačích nebo u klasických systémů vytápění pro ovládání termostatických kohoutů. Ventily jsou založeny na principu pístu, kdy je pohyb iniciován zvýšením objemu syntetického vosku umístěného v kapsli. Ventily jsou typu "normálně uzavřeno" se spínačem vypnuto-zapnuto.



Dimensioni Rozměry

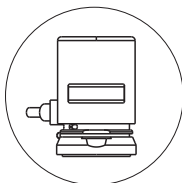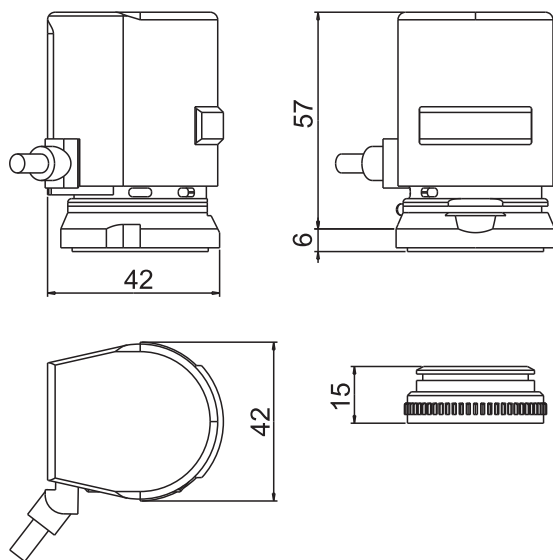

IP44

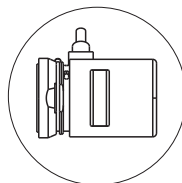

IP44



IP44

Caratteristiche Tecniche Technické specifikace

Temperatura di funzionamento <i>Provozní teplota</i>	da -5°C a 50°C
Alimentazione <i>Napájení</i>	24 Vac o/or 230 Vac
Tempo corsa <i>Doba zdvihu</i>	4,0 min (24V) 2,5 min (230V)
Altezza corsa <i>Zdvih</i>	4,0 mm
Forza <i>Síla</i>	90 N
Potenza <i>Napájení</i>	3 W (24V) 3 W (230V)
Corrente massima iniziale <i>Max. iniciační proud</i>	700 mA (24V) 600mA (230V)
Corrente in funzionamento continuo <i>Provozní proud</i>	<100 mA (24V) 14 mA (230V)
Impostazione di fabbrica <i>Tovární nastavení</i>	senza corrente CHIUSO normálně ZAVŘENO

Impiego vietato nel caso di cavo danneggiato
Nepoužívat pokud je poškozen kabel

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com






TIEMME

SERVOCOMANDO Elektrotermický aktuátor

Art. 9567T

Schemi di collegamento Schéma elektrického zapojení

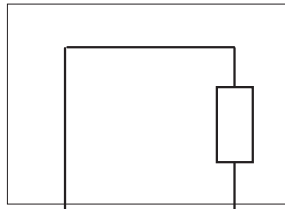


Marrone Hnědá
Blu Modrá

9567T024 (24V~ 2 fili)
9567T024 (24V~ 2 dráty)

9567T220 (230V~ 2 fili)
9567T220 (230V~ 2 dráty)

Marrone Blu Verde Verde
Hnědá Modrá Zelená Zelená

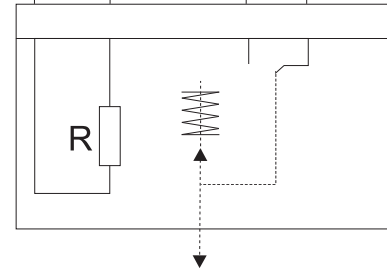

9567T024F4 (24V~ 4 fili)
9567T024F4 (24V~ 4 dráty)



9567T220F4 (230V~ 4 fili)
9567T220F4 (230V~ 4 dráty)

Per poter comandare l'apertura e la chiusura dei vari circuiti, le teste elettrotermiche devono essere collegate elettricamente ad un termostato. Di seguito due esempi di collegamento:

- 1) termostato e testa elettrotermica SENZA contatto ausiliario
- 2) termostato e testa elettrotermica CON contatto ausiliario

Pro ovládání otevření a zavření jednotlivých okruhů musí být elektrotermické hlavice elektricky připojeny k termostatu. Následující schémata zobrazují:

- 1) termostát a elektrotermickou hlavici BEZ pomocného kontaktu
- 2) termostát a elektrotermickou hlavici S pomocným kontaktem

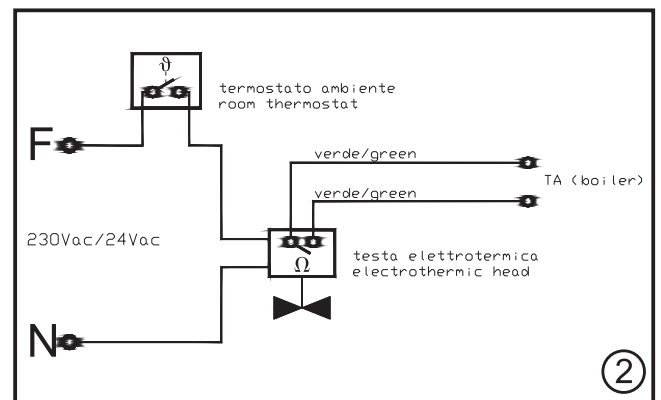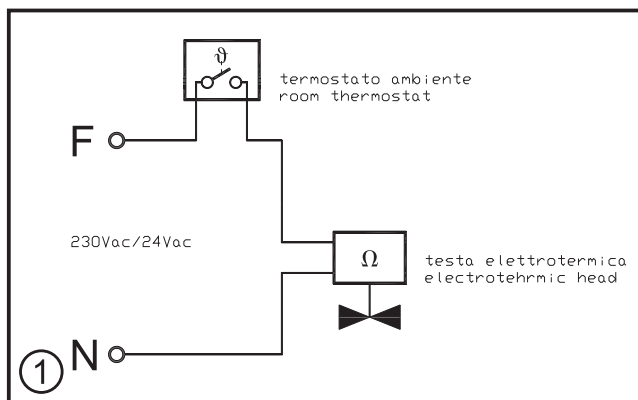

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Ce vieraťa qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozmenit obsah bez předchozího upozornění. Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com






TIEMME

SERVOCOMANDO Elektrotermický aktuátor

Art. 9567T


Sostituzione, installazione semplice
Snadná montáž a instalace

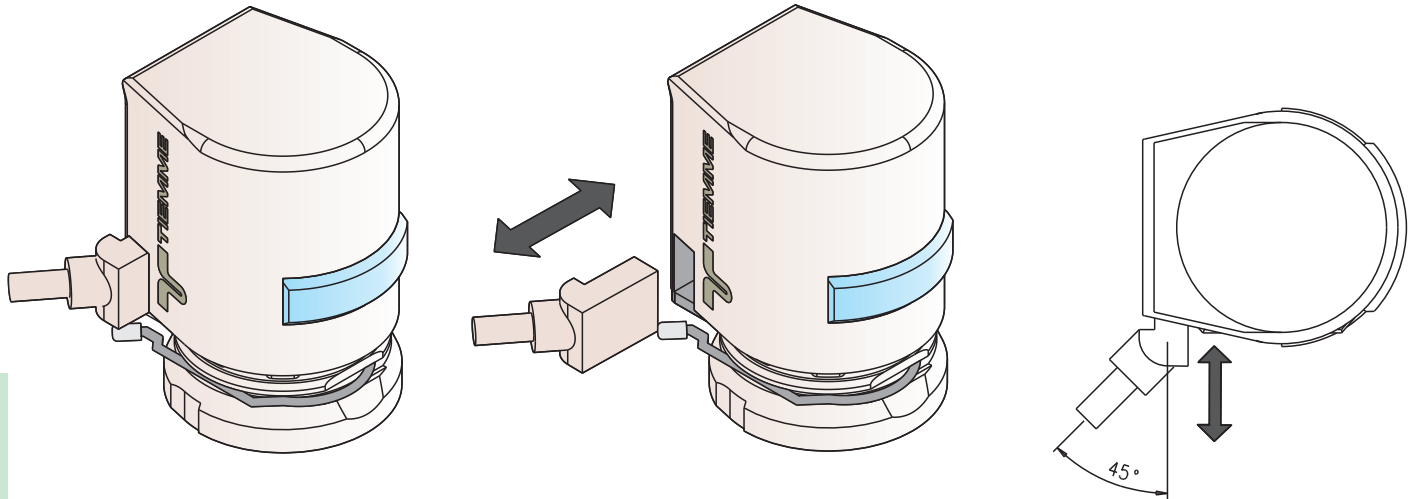

Istruzioni di montaggio Postup montáže

Montaggio Montáž

Smontaggio Demontáž

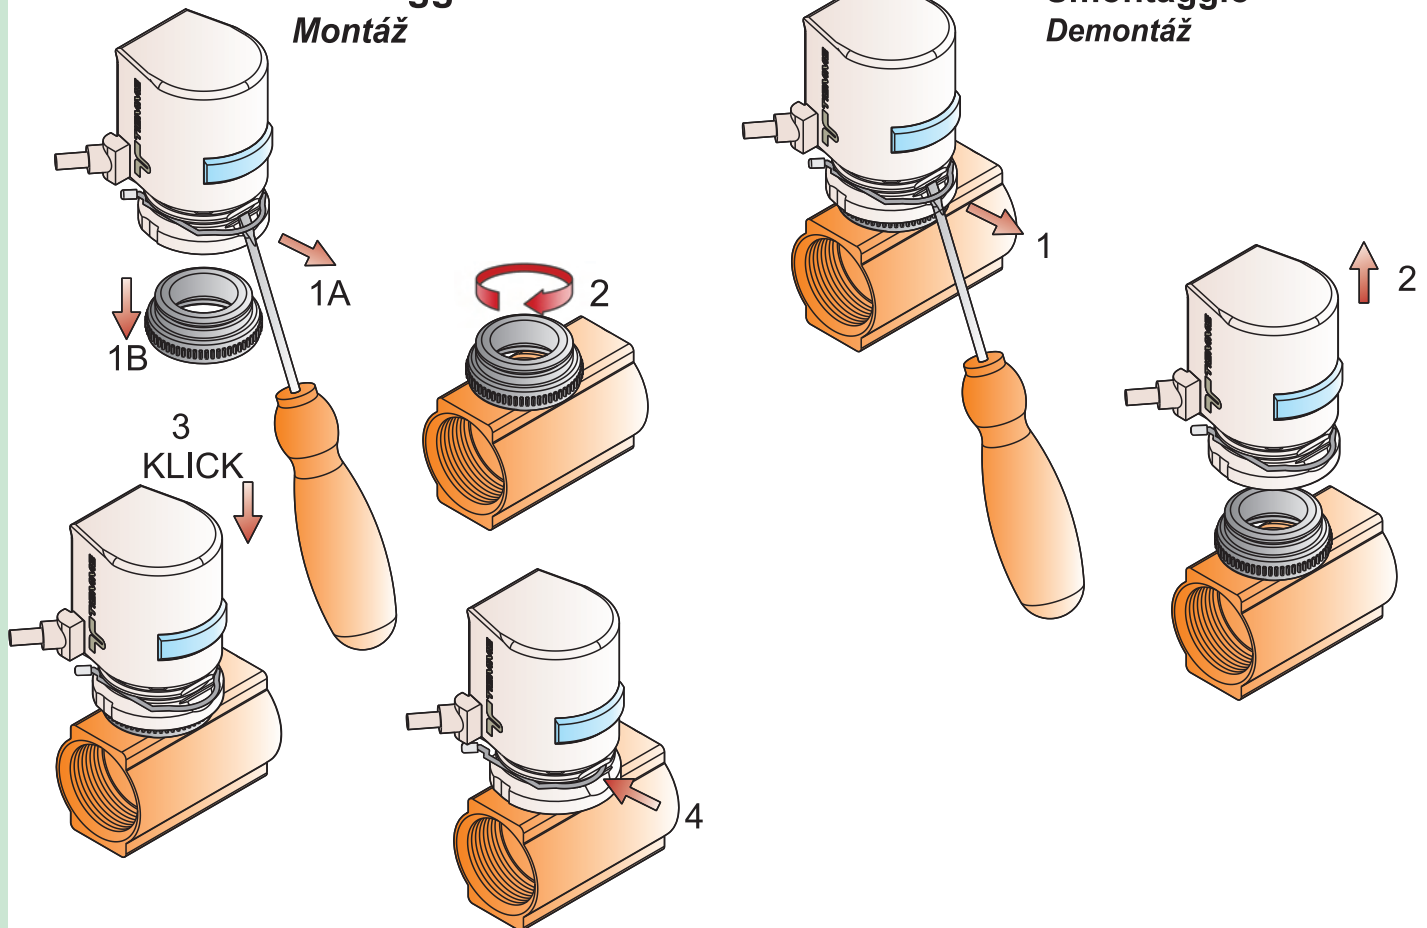

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
Ce vialata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
TIEMME Raccorderie S.p.A. si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit obsah bez předchozího upozornění.
Jakákoliv reprodukce bez předchozího souhlasu TIEMME zakázána.



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. 9567T Rev. B 11-09

